

正面

尺寸：420x285mm

四折页(105x142.5mm)

材質：128g銅版紙，双面印刷


备注：图中- - -虚线为

折疊线不需要印刷

生产大货时，必须参照


右边示意图折疊好!!!

折疊示意图：

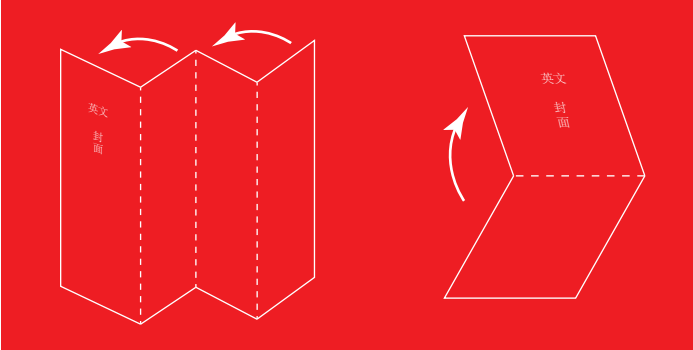

携帯用電源供給器

通用の取扱い説明書

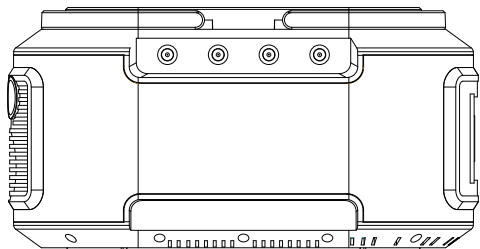

注意：本製品のユーザー・マニュアルは100V～240V/50Hz～60Hzの携帯用太陽発電機のAC出力範囲に通用です。実際の製品仕様とACコンセントは、国、地域または顧客によって異なります。製品を使用する前に実際の製品を参照してください。

保護モード：


短絡/過電力保護：DC出力が短絡する、または過電力になっている場合（負荷電力>150W）、装置は自己保護のためにシャットダウンします。問題を解決した後、保護モードから回復するために装置を再充電してください。

2)この製品を使ってAC機器に電力を供給する方法は？

電気製品の電源ケーブルプラグを製品のACコンセントに接続し、電源ボタンをオンにすると、装置は電気製品に電力を供給し始めます。

警告！ACコンセント、AC電圧、周波数は国によって異なります。ご使用する前に、製品の仕様が機器の仕様と一致しているかどうかを慎重に確認してください。そうしないと、危険な状況につながる可能性があります。

【左側】

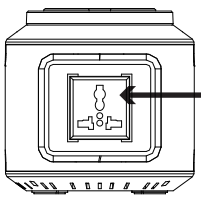

ランプ、扇風機、テレビなどの家電のワット数が200W以下に制限します。ACが短絡する、または過電力になると、ACはシャットダウンします。装置を取り外すと、装置は数秒以内に短絡または過電力保護から回復します。AC出力ボタンをもう一度押すと、AC出力が再びオンになります。

ACポートを使用しないときは、節電のためにオフにしてください。

注意 1：ACコンセント、AC出力電圧、周波数は国や地域によって異なります。ご使用する前に実際の商品をご参照ください。

保護モード：

短絡/過電力保護：AC出力が短絡する、または過電力になっている場合（負荷電力>200W）、装置は自己保護のためにAC出力をシャットダウンします。問題を解決した後、AC出力のために、ACボタンをもう一度押してください。

※冷蔵庫、製氷機、レーザープリンタなどの機器は、起動または作動するために、非常な時にサージパワーを必要とします。このサージパワーは300Wを超えり、さらにより高いです。これはこの機器の過電力保護を引き起こす可能性があります。設備を取り外して、設備メーカーにより詳細な情報と問い合わせてください。問題を解決した後、AC出力のために、ACボタンをもう一度押してください。

3)この製品を使ってUSBデジタル機器に電源を供給する方法は？

デジタル機器の標準的なUSBケーブルを本製品のUSB出力に接続し、「**⏻**」を押してUSB出力をオンにします。
注意：BluetoothヘッドフォンやLEDライトなどのスマート設備は、充電する場合、非常に小さい入力電流を必要とします。これは150mA以下になる可能性があります。USB出力ポートによる発出電流制限で、本機はこれらのスマート設備の充電に失敗する可能性があります。この状況があったら、ユーザーはUSBロックオンボタン**⏻**を押してUSBポートの出力を維持できます。スマート設備は充電が完了したら、電力を節約するためにUSBロックオンをオフにしてください。

急速充電出力：この製品は、クアルコムクイックチャージ3.0出力をサポートし、さらにクアルコムクイックチャージ3.0をサポートするスマート設備用の5V-9V/2A最大出力をサポートします。実際の出力電圧と電流は実際のスマート設備にかかります。スマート設備のメーカーに問い合わせて相応の情報を得ることができます。

本製品について

当社の多機能の携帯用太陽発電機を使用してくれてありがとうございます。停電が発生した場合、または旅行中に充電する必要がある場合は、この装置を使用して一時的に電気製品またはデジタル機器を充電できます。この製品はUSB、DCおよびAC出力を供給することができます。ノートパソコン、電気製品、ライトなどを何時間も長持ちさせることができます。本製品を使用する前に、ユーザー・マニュアルを詳細にお読みになり、適切に保管してください。

注意！

このマニュアルは、製品を正しく使用のを助けるためのものです。製品のハードウェアおよびソフトウェアの構成に関する説明を表すものではありません。製品構成については、この商品に関連する契約を参照し（契約がある場合）、または製品を販売する販売者にご相談ください。このマニュアルの写真は参考用です。実際のものと一致しない写真がある場合、実際の商品を優先してください。


本製品は修正正弦波出力を提供します。

本製品は修正正弦波出力を提供し、そして正弦波（電力<200W）で作動するAC電気製品と互換性があります。ただし、すべてのACモーターを使用するものは、修正正弦波で最大容量まで作動できません。さらに、それは電気製品に騒音を発生させます。たとえば、ファンです。冷蔵庫、電子レンジ、ACモーターを使用するコンプレッサや繊細な医療設備などの機器は、純粹な正弦波インバーターにより適しています。この製品は緊急時にのみ使用され、通常の交流を代替することはできません。長期使用のために、電気製品が要求される発電仕様によって適用してください。

【一】製品パラメーター

容量	222Wh、20Ah/11.1V（等価6000mAh、3.7V）
寸法（LWH）	241x128x125mm
重量	約 2.2kg
内蔵電池	高品質リチウム電池
入力充電	アダプタ：DC15V/3A ソーラーパネル充電：DC13V～25V/2.5A最大
充電時間	DC15V/3A：10～11時間
USB出力	2xUSB 5V/2.1A 合計：3.1A最大 1xUSB 5～9V/2A クアルコム クイックチャージ 3.0 1xUSB C5～9V/2A クアルコム クイックチャージ 3.0
DC出力	4x5.5MM DC出力：9～12.6V/10A（15A最大 合計）

【裏側】

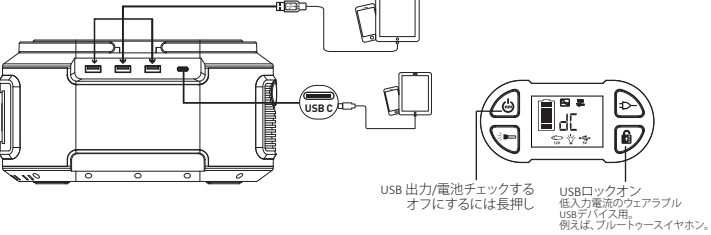

※USBロックオンボタン「**⏻**」がオンにされると、LEDディスプレイのアイコン「**⏻**」「**⏻**」が点滅し続けます。USBロックオンがオフにされると、2つのアイコンは点滅が止まり、点灯します。

4)懐中電灯の使い方

本製品はデュアル白色LED懐中電灯を配置します。懐中電灯ボタンを押して懐中電灯をオンにし、ボタンを1回押して点滅/SOSモードに切り替えます。ボタンを押してオフにします。


警告！強い光で損傷を引き起こす可能性があるので、人の目に直接向けないでください。

5) 充電方法は？

ア、ACウォールチャージャーにより充電する

付属のACウォールチャージャーを使用して、本製品を壁のコンセントに差し込んで充電します。青いLEDのバッテリーインジケータが点滅しているときは、本製品が充電中であることがわかります。すべてのバッテリーインジケータの点滅が止まり、点灯になると、本製品が充電の完了することを表します。本製品が充電の完了した後、早速にACウォールチャージャーを取り外してください。

【右側】

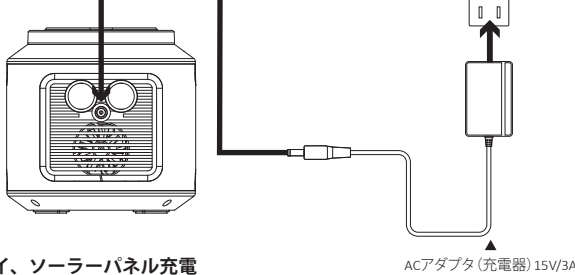

イ、ソーラーパネル充電


1.できるだけ直射日光が当たる場所にソーラーパネルを放置してください。
2.ソーラーパネルの出力を本製品の入力に接続して充電し始めます。青いLEDのバッテリーインジケータが点灯して点滅したら、本製品が充電中であることがわかります。すべてのバッテリーインジケータの点滅が止まり、点灯になると、本製品が充電の完了することを表します。

AC出力	修正正弦波出力： AC電圧：100/110/120/220/230/240VAC±10% 出力周波数：50/60Hz±10% 注意：実際のAC電圧・周波数・コンセントは、国と地域によってカスタマイズされています。
ACパワー	AC連続出力：200W/300W 最大
電球タイプ	2x 超高輝度LED 懐中電灯
電源インジケータ	LED ディスプレイ
作動温度	-10°C-40°C
ライフサイクル	>500 回
パッケージ明細	1x 携帯用電源供給器 1x15V/3A 電源アダプタ 1x 車載充電器 1x シガーライターアダプタ 1x ユーザー・マニュアル。

※ 違うスペアパーツには違いがあるかもしれません。実際の商品を基準にしてください。


【二】製品の説明

【左側】

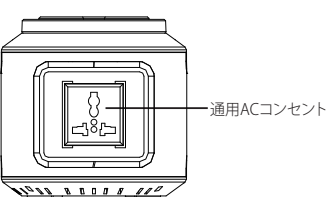


注意：ACコンセント、AC出力電圧、周波数は国と地域によって異なります。ご使用する前に実際の商品をご参照ください。


【表側】

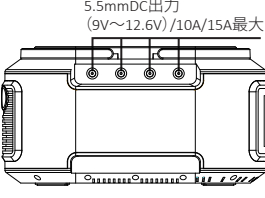


【右側】

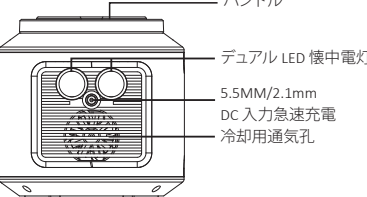


【裏側】

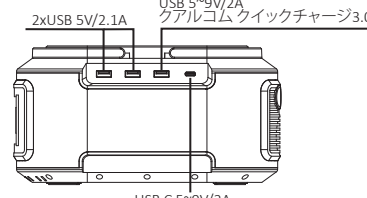

【上側】

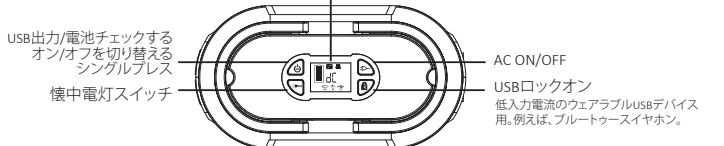


【LED ディスプレイ】

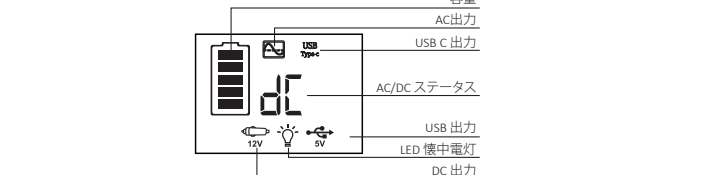

【三】製品取扱い説明書

1)本製品を使用してDC12V電気製品（ヘッドランプ、ファンなど）に電力を供給する方法は？
5.5mm 12V DC出力はプラグアンドプレイです。充電するために電気製品をDC出力ポートに接続してください。DC出力定格電流：10A、最大出力電流<15A。
注意事項：ご使用のDC12V機器が5.5mmDCヘッダーインターフェースで充電できるかどうかを確認してください（製品のDCポートの外径：5.5mm）。そうでなければ、DC出力に接続することができます。あなたは電気メーカーと相談し、対応するアダプタを購入し接続することができます。

【表側】

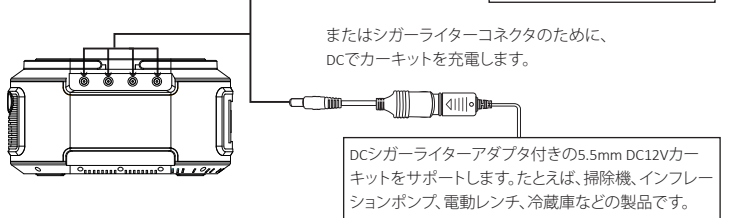

※**注意：**12V DC出力電圧は9V～12.6Vの範囲で、最大出力電流は15Aです。電池の化学的な特性のために、電池容量が低下するにつれて、DC出力電圧が低下になります。お使いの機器が入力電圧安定化機能を内蔵していない場合、入力電圧が低下するとシャットダウンする可能性があります。早速に装置から機器を取り外してください。そして早速に本製品を充電してください。

ス) 爆発や汚染を引き起こさないように、規則に従ってスクラップ製品を取り扱ってください。内蔵バッテリーを家庭ごみとして扱わないでください。
セ) 本製品は緊急事態にのみ使用され、家庭用電気製品またはデジタル製品の標準のDCまたはAC電源に代わることはできません。

【五】製品応用スクリル

ア)この製品は高品質のリチウムイオン電池を配置し、それは記憶効果がないが、高容量で、そして耐久です。しかし、最適な充電容量が得られるように、10°C～30°Cの範囲で応用することを勧めます。
イ) 充電するときは、干渉を避けるためにテレビ、ラジオ、その他の機器から離れてください。
ウ) 装置を長期間使用していない場合は、ケーブルを取り外して保管してください。
エ) ある携帯機器は、充電するために充電モードに設定する必要があります。より詳細な情報を得るために、対応する機器の説明書を参照してください。
オ) 製品（リチウム電池）の寿命を延ばすために、3ヶ月以内に充電し、6ヶ月以内に少なくとも1回充電するのが最善です。

寒い季節の用法

低温（氷点以下）は、電池の化学的特性で装置の電池容量に影響を与える可能性があります。オフグリッドの氷点以下の場所で暮らす場合は、本製品を断熱クーラーに保ち、電源（ソーラーパネル）に接続することをお勧めします。断熱クーラーに放置される製品によって発生する自然熱量は、バッテリー容量を最高状態に保ちます。

リサイクルする

使用済みの電子製品、電池、梱包材料は必ず専用の回収場所に送達してください。これにより、管理されていない廃棄物処理を防止し、材料のリサイクルを促進します。

バッテリー情報

お使いの設備には、内蔵の取り外し不可能な充電式バッテリーがあります。装置を損傷する可能性があるため、バッテリーを取り外そうとしないでください。このバッテリーは500回以上充電および放電できますが、最終的には消耗し終わります。

声明

全著作権を所有します。書面による許可なしに全体または一部を複製することを禁じます。その他すべての商標はそれぞれの所有者に属します。機能および仕様は予告なしに変更されることがあります。



中国製